

GUIDE DE POSE SUR BETON

!! Laissez reposer votre gazon synthétique 24 / 48H à la lumière du jour avant de le manipuler !!



1/ NETTOYER LA SURFACE

A l'aide d'un balai à cantonnier et/ou d'un nettoyeur haute pression, nettoyez votre surface.




2/ DECOUPER LE GAZON

Découpez votre gazon synthétique aux bonnes dimensions à l'aide d'un cutter. (Prévoir une marge de dilatation).



3/ DÉROULEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE

Attention ! Le gazon se pose toujours avec les brins dans le même sens. Chaque rouleau doit être parallèle.

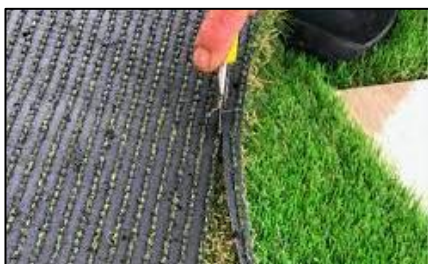

4/ AJUSTEZ LES BORDS

Épurez les bords de chaque lès de gazon et ajustez vos bandes de gazon avant de les encoller. Puis recoupez à l'aide d'un cutter le bord des lès pour que celles-ci se jointent parfaitement.



5/ COLLEZ LES JONCTIONS

Relevez les lés de gazon, placez la bande de jonction entre chaque lés. Enlevez le film de protection et rabattre les bandes de gazon progressivement.



6/ FIXEZ VOS LÉS

Après avoir ajusté vos lés, il est conseillé de fixer votre pelouse au soleil à l'aide de notre tube de colle pistolet. Fixez le gazon au sol sur les périmètres extérieurs seulement (1 tube de colle pour 10ml).



7/ BROSSEZ VOTRE GAZON

Pour que les brins de gazon se redressent immédiatement, brossez votre gazon à l'aide d'un balai à cantonnier ou une brosseuse électrique.